

**Ajusteur de bracelet**

D'utilisation facile, suivez les 4 étapes et vous pourrez enlever ou ajouter autant de liens que nécessaires pour votre Bracelet, en quelques minutes !

**1. PLACEZ LE BRACELET SUR L'OUTIL.**

Alignez le goujon à l'axe de liaison.

Veillez à bien enfoncer l'axe de liaison à partir de l'extrémité plate.

**NE PAS APPUYER SUR LE LIEN COTE FENDU.** La broche ne pourrait sortir de cette façon et vous pourriez abimer l'instrument !

**Placement du bracelet sur l'ajusteur**

## 2.POSITIONNEZ LE BRACELET



Assurez-vous que le Bracelet est correctement dans l'outil de telle sorte que l'axe soit poussé dans le fossé sur le côté opposé.



**Tige de l'ajusteur devant le bracelet**

## 3-TOURNEZ LA POIGNÉE

Maintenez fermement le Bracelet. Tournez la poignée d'extraction lentement pour pousser la goupille.

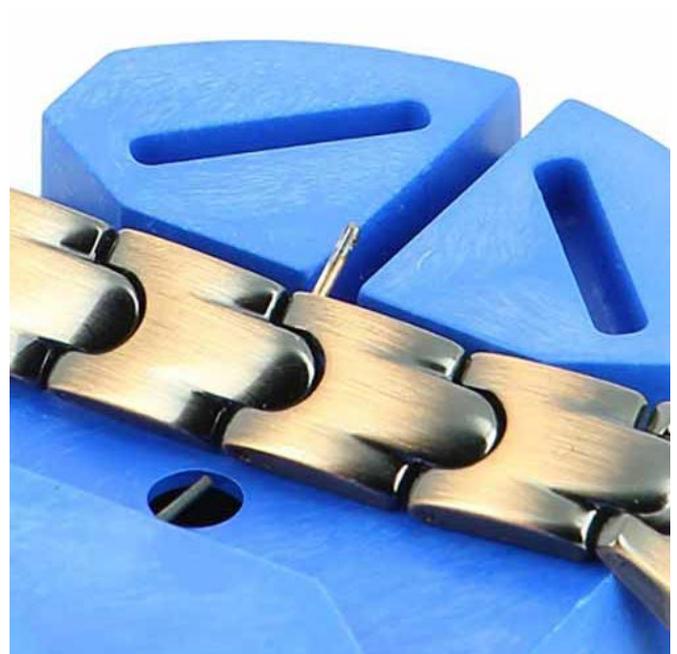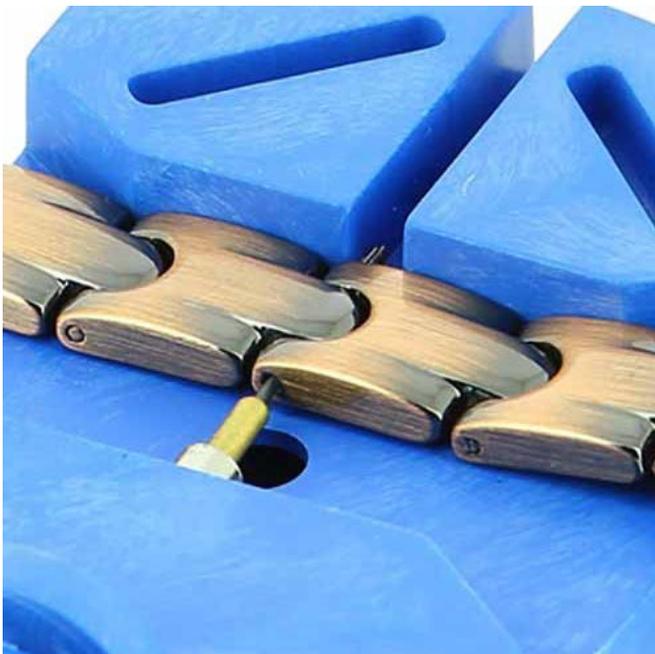

**Retrait de la goupille**

#### **4.RETRAIT DES MAILLONS**

Il peut être nécessaire d'utiliser une pince pour finir de sortir la goupille

Enlevez ou ajoutez des maillons autant que nécessaire pour raccourcir ou allonger le Bracelet.



**Retrait de maillons**

#### **5.RÉGLAGE DU BRACELET**

Une fois la longueur requise du Bracelet atteinte, inversez le sens du Bracelet,

remettez la broche du bon côté et renouvelez la procédure en poussant lentement l'axe de liaison.